


Montagevejledning for Tag og Facadespån

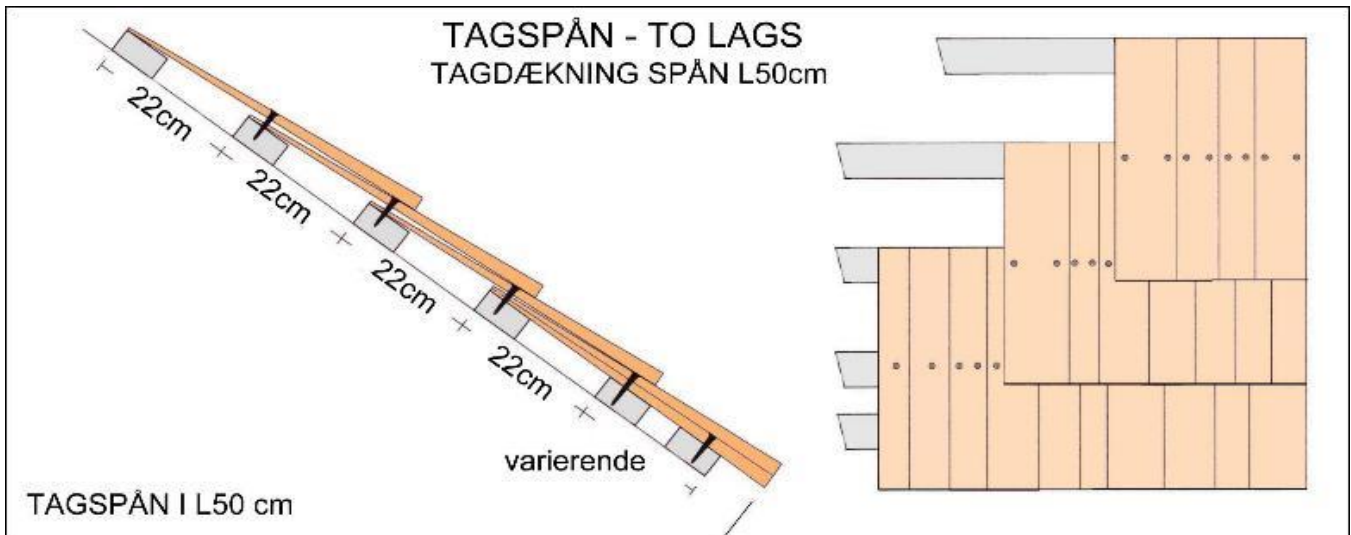

Montagevejledning:

For at opfylde regler iht. klasse T-tagdækning skal oplyste lægte afstande overholdes. For 2 lags tækning er lægteafstanden 22cm, og ved 3 lags tækning, er lægteafstanden 16 cm.

Hvis taget skal være godkendt til Klasse T. Broof. (t2) tagdækning, kan der benyttes 3 lags tækning, med spån af Eg, og Akacie, med kileskæring på min. 16-4 mm, eller Lærk, med kileskæring på 20-4 mm.

Montering af valgfri undertag, og derefter 25x50 mm afstandslister, samt taglægter på min. 38x57mm. Ved brug af undertag, i konstruktionen, skal der sikres god ventilation.

Ved 2 lags tækning benyttes tagspån i Eg eller Akacie, med kileskæring fra 20-4 mm, og her **skal** der benyttes undertag af min. 18 mm krydsfiner`. Ved brug af undertag, i konstruktionen, skal der sikres god ventilation. Ceder Shingles, **skal** monteres på undertag af min. 18 mm krydsfiner`. Det anbefales at sømme træspån med 2 stk. A4 rustfri ringsøm (2,1x50 mm) mindre spån kan fastgøres med 1 søm. Forbrug af søm ved 2 lags tækning ca. 90 stk. pr. m², og ved 3 lags tækning, er forbruget ca. 126 stk. pr. m²

Oplægning:

Der startes med at fastgøre 2 eller flere forskudte lag spåner ovenpå hinanden ved tagfod. Hvert lag forskydes min. 25 mm, fra samling af underliggende lag. Træspån lægges med 3-4 mm afstand, og må aldrig lægges tæt sammen. Træspån sømmes som vist på tegning.

Tagryg/grater:

Rygning, og grater kan udføres af 2 stk. 12,5 cm spån, som skæres i smig, så de passer til tagrygning, eller hjørne. Alternativt kan det udføres af plademateriale, af kobber eller zink. OBS. Ved brug af **Egespån**, skal der anvendes plademateriale af rustfrit stål, eller kobber.

Thorslunde Træ Aps

Svanevænget 3, 4040 Jyllinge. Tlf.: 40 59 14 27

Mail.: thorwood@thorslunde.dk

Jyllinge Maj 2026

